Vacuum Cleaner
user manual

Planet First 100 % Recycled Paper

This manual is made with 100 % recycled paper.

* Before operating this unit, please read the instructions carefully.
* For indoor use only.

ENGLISH

imagine the possibilities

Thank you for purchasing a Samsung product.
To receive a more complete service,
please register your product at
www.samsung.com/register

SAMSUNG

Code NO. DJ68-00485F REV(0.0)

IMPORTANT SAFEGUARDS

1. Read all instructions carefully. Before switching on, make sure that the voltage of your electricity supply is the same as that indicated on the rating plate on the bottom of the cleaner.
2. WARNING: Do not use the vacuum cleaner when rug or floor is wet.
   Do not use to suck up water.
3. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children. Do not allow the vacuum cleaner to be used as a toy. Do not allow the vacuum cleaner to run unattended at any time. Use the vacuum cleaner only for its intended use as described in these instructions.
4. Do not use the vacuum cleaner without a dust bin. Empty the dust bin before it is full in order to maintain the best efficiency.
5. Do not use the vacuum cleaner to pick up matches, live ashes or cigarette butts. Keep the vacuum cleaner away from stoves and other heat sources. Heat can deform and discolour the plastic parts of the unit.
6. Avoid picking up hard, sharp objects with the vacuum cleaner as they may damage the cleaner parts. Do not stand on the hose assembly. Do not put weight on the hose. Do not block the suction or the exhaust port.
7. Switch the vacuum cleaner off on the body of the machine before unplugging from the electrical outlet. Disconnect the plug from the electrical outlet before changing the dust bag or dust container. To avoid damage, please remove the plug by grasping the plug itself, not by pulling on the cord.
8. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
   Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
9. The plug must be removed from the socket outlet before cleaning or maintaining the appliance.
10. The use of an extension cord is not recommended.
11. If your vacuum cleaner is not operating correctly, switch off the power supply and consult an authorized service agent.
12. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
13. Don't carry the vacuum cleaner by holding the hose.
    Use the handle on the vacuum cleaner set.

1 ASSEMBLING THE CLEANER

OPTION

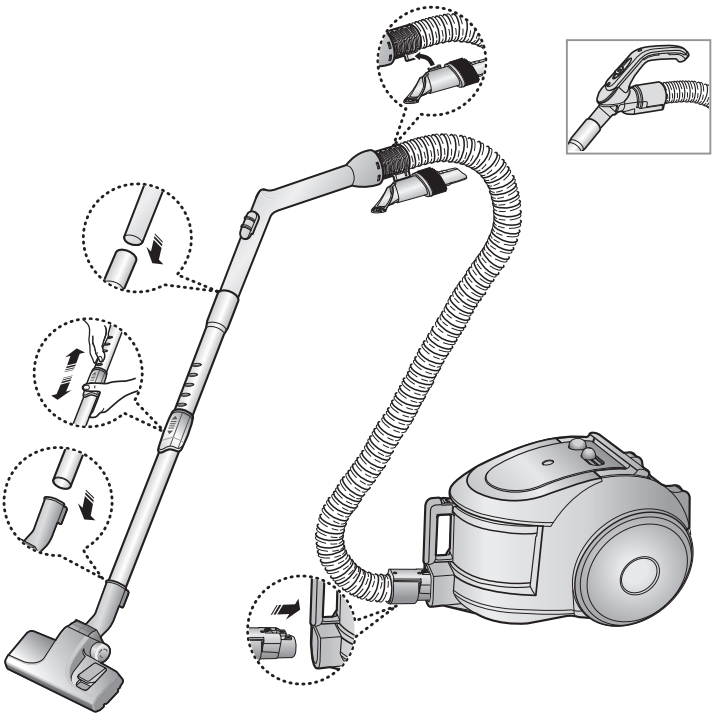

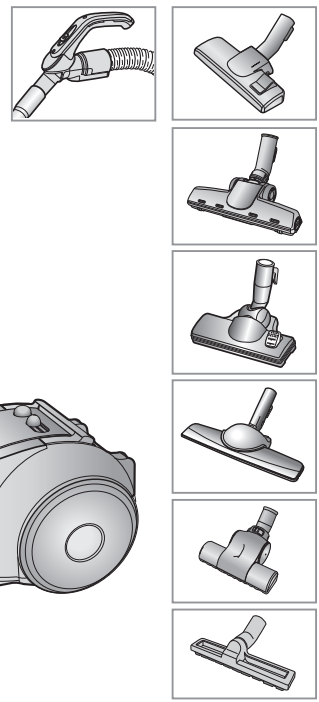

► Features may vary according to model.

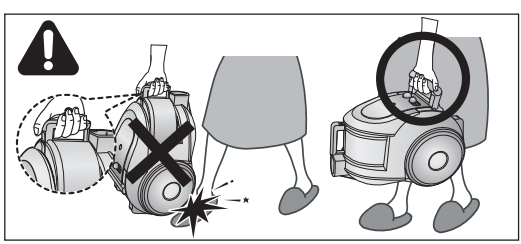

CAUTION

Please do not press the button of dust bin handle when carrying machine.

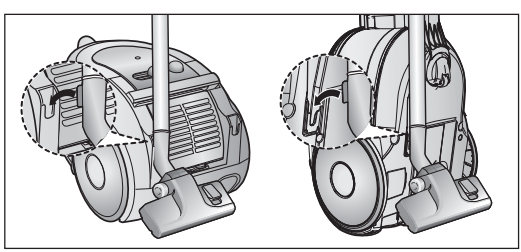

For storage, park the floor nozzle.

2 OPERATING THE CLEANER

2-1 ON/OFF SWITCH

1) BODY CONTROL TYPE

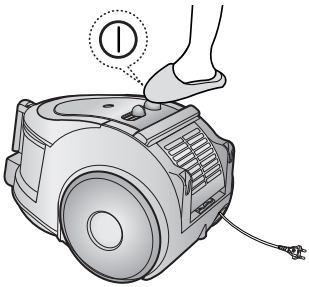

2) ON/OFF TYPE

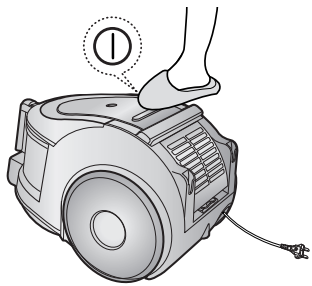

2-2 POWER CORD

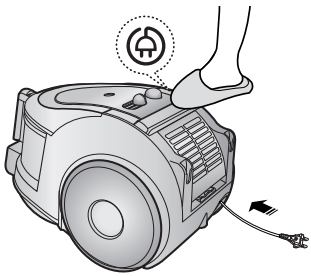

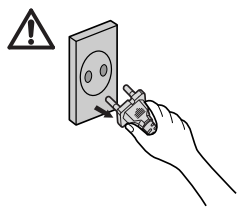

NOTE

When removing the plug from the electrical outlet, grasp the plug, not the cord.

2-3 POWER-CONTROL

1) SILDE CONTROL TYPE ONLY (Optional)

- **SLIDE TO THE STOP POSITION**
  Vacuum-cleaner switches off (stand by mode)
- **SLIDE FORWARD TO MAX**
  Suction capacity increases smoothly up to maximum.

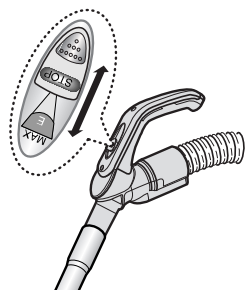

2) BODY-CONTROL TYPE / ON/OFF TYPE

- HOSE

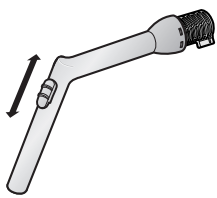

To reduce suction for cleaning draperies, small rugs, and other light fabrics, pull the tap air until the hole is open.

- BODY (BODY-CONTROL TYPE ONLY)

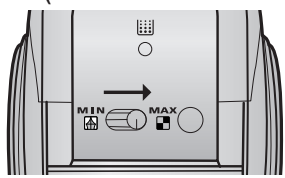

MIN = For delicate surface e.g. net curtains.

MAX = For hard floors and heavily soiled carpets.

2-4 HOW TO USE AND MAINTAIN THE ACCESSORIES

▶ Features may vary according to model.

PIPE

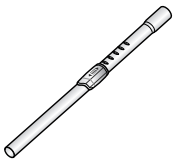

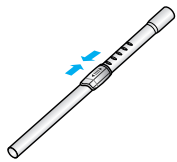

Adjust the length of the telescopic pipe by sliding the length control button located in the center of the telescopic pipe back and forth.

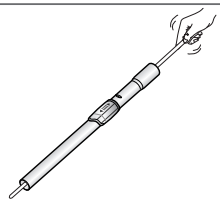

To check for blockages, separate the telescopic pipe and adjust to shorten. This allows for easier removal of waste clogging the tube.

ACCESSORY

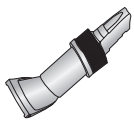

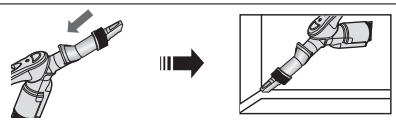

Push the accessory on to the end of the hose handle.



Pull out and turn the dusting brush for cleaning delicate areas.



To use the upholstery tool, push the accessory on to the end of the hose handle in the opposite direction.

OPTION

▶ Carpet Cleaning

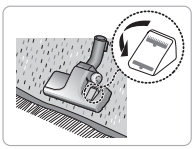

▶ Floor Cleaning

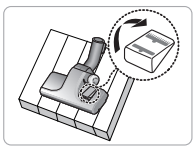

Adjust the inlet lever according to the floor surface.

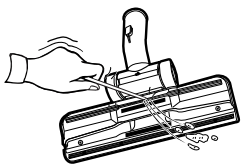

Remove waste matter completely if the inlet is blocked.

OPTION

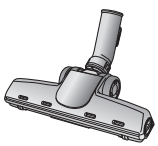

- Detach transparent drum cover for easy cleaning.

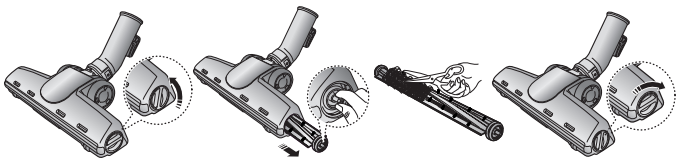

3 EMPTYING THE DUST BIN

1 Option

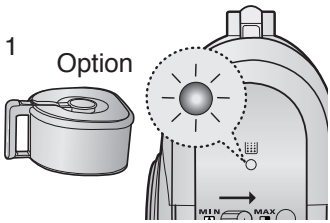

Once dust reaches the MAX mark, or once the dust full light is on, empty the dust bin.

2

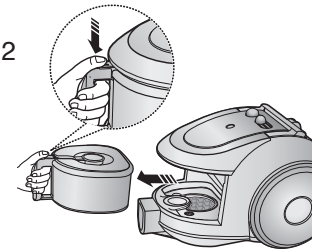

Take the dust bin out by pressing the button.

3

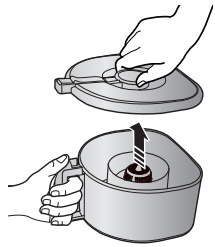

Separate the dust bin cover.

4

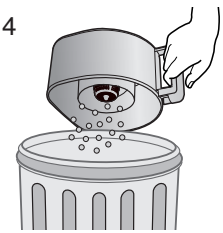

Throw away dust into the bin.

5

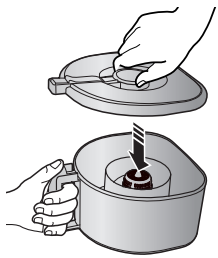

Close the dust bin cover.

6

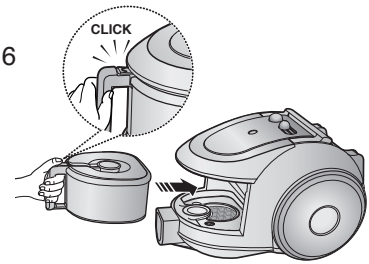

Before use, push the dust bin into the main body of the vacuum cleaner until you hear the "click" sound.

- Empty into a plastic bag
  (recommended for asthma/allergy sufferers)

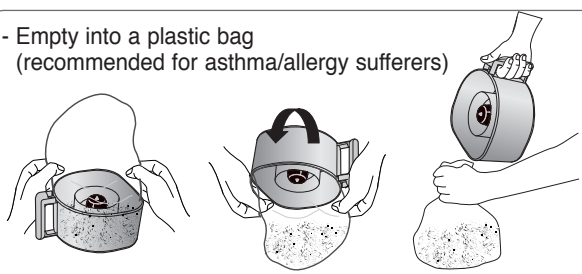

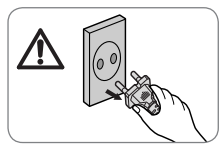

NOTE
You may rinse the dust bin with cold water

4 CLEANING THE DUST PACK

4-1 WHEN TO CLEAN THE DUST PACK

- If suction is noticeably reduced during cleaning, please check the dust pack as indicated below.

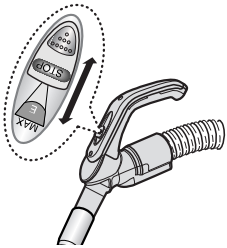

HANDLE CONTROL

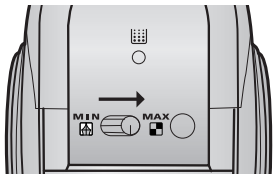

Turn the vacuum power to 'MAX'

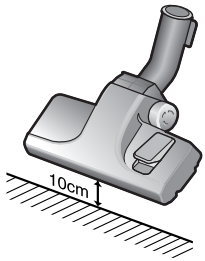

If the filter check indicator turns red with the inlet floating 10 cm above flat floor, clean it.

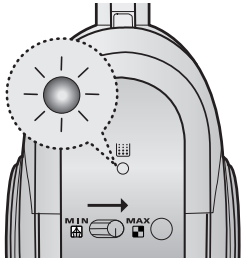

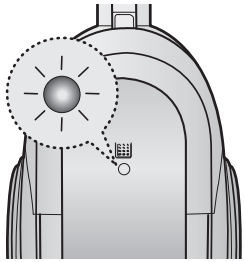

When the indicator light comes on, please empty the Dust Pack(4-2) as shown in the following illustrations.

4-2 CLEANING THE DUST PACK

1

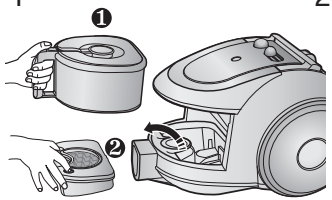

Remove the dust bin and dust pack as shown.

2

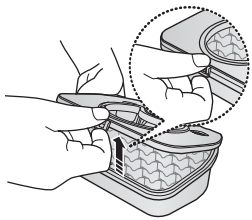

Remove the fixed frame of the dust pack cover.

3

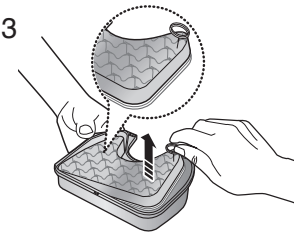

Remove the sponge and filter from the dust pack.

4

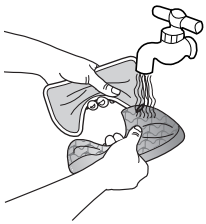

Wash the sponge and the filter of the dust pack with water.

5

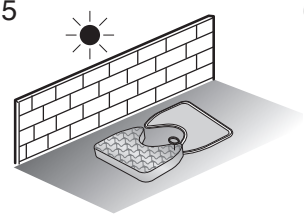

Let the sponge and filter dry in the shade for more than 12 hours.

6

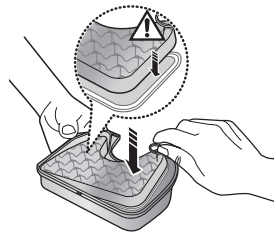

Put the sponge and filter into the dust pack.

7

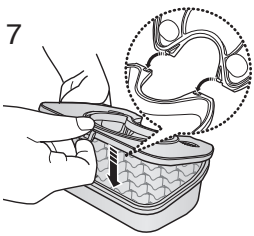

Before reassembly, align the dust pack cover and dust pack correctly.

8

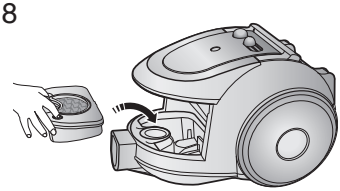

Put the assembled dust pack into the main body.

NOTE : Make sure the filter is completely dry before putting it back into the vacuum cleaner. Allow 12 hours for it to dry.

5 CLEANING THE MOTOR PROTECTION FILTER

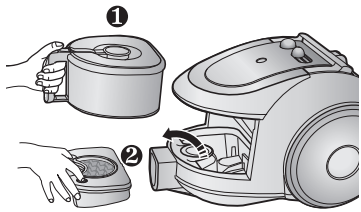

Take out both the dust bin and the dust pack.

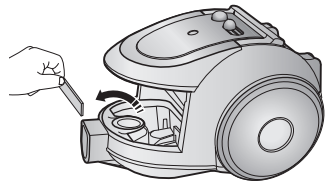

Remove the motor protection filter from the vacuum cleaner.
Shake and tap the dust from it and put back in machine.

6 CLEANING THE OUTLET FILTER

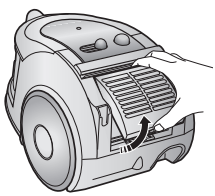

Press the fixed frame part at the back of the main body to remove.

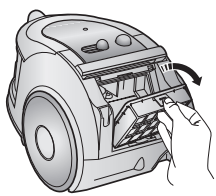

Pull out the filter using the tab.

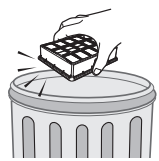

Dust the filter.

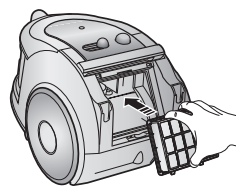

Put the filter into the main body until you hear a 'click' sound.

- IF YOU HAVE A PROBLEM

PROBLEM	CAUSE	REMEDY
Motor does not start.	No power supply. Thermal cut-out.	Check cable, plug and socket. Leave to cool.
Suction force is gradually decreasing.	Nozzle, suction hose or tube is blocked.	Check for blockage and remove it.
Cord does not rewind fully.	Check that the cord is not twisted or wound unevenly.	Pull the cord out 2-3m and push the cord rewind button.
Vacuum cleaner does not pick up dirt.	Crack or hole in hose.	Check hose and replace if required.
Low or decreasing suction	Filter is full of dust.	Please check filter and, if necessary, clean as illustrated in the instructions.

SAMSUNG

ПЫЛЕСОС

Инструкция для пользователя

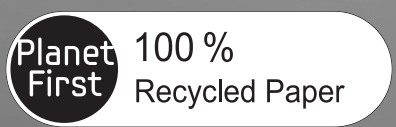

Данное руководство напечатано на полностью перерабатываемой бумаге.

* Перед началом эксплумтации п°лесоса внимательно прочитайте данное руководство.
* П°лесос предназначен только для использования в помещении.

Russian

imagine the possibilities

Благодарим вас за приобретение изделия Samsung.
Для того чтобы получить наиболее полное обслуживание зарегистрируйте изделие на сайте в Интернете
www.samsung.com/register

SAMSUNG

ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Внимательно прочитайте руководство. Перед включением убедитесь, что напряжение сети электропитания соответствует данным, указанным на табличке с техническими характеристиками пылесоса, расположенной на дне прибора.
2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не пользуйтесь пылесосом для чистки мокрых ковров или полов. Не всасывайте пылесосом воду.
3. Необходимо быть особенно внимательным при использовании любых бытовых приборов в присутствии детей. Не позволяйте детям играть с пылесосом. Никогда не разрешайте детям включать пылесос без присмотра взрослых. Используйте пылесос только по назначению, как описано в данном руководстве.
4. Не используйте пылесос без пылесборника. Для поддержания наилучшей эффективности пылесборник следует опорожнять до его заполнения.
5. Не используйте пылесос для сбора спичек, горячего пепла или окурков. Не допускайте нахождения пылесоса вблизи кухонных плит или других источников тепла. Высокая температура может привести к деформации и выцветанию пластиковых частей прибора.
6. Не следует собирать пылесосом жесткие, острые предметы, поскольку они могут повредить части пылесоса. Не вставайте на шланг. Не помещайте на шланг тяжелые предметы. Не блокируйте всасывающее или выпускное отверстия.
7. Выключайте пылесос при помощи кнопки на корпусе перед отключением шнура питания от розетки. Отсоединяйте вилку шнура питания от электрической розетки перед заменой мешка или контейнера для сбора пыли. Во избежание повреждений шнур питания следует отсоединять от розетки, держась за вилку, а не за шнур.
8. Это устройство не предназначено для использования людьми (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или лицами, у которых нет опыта или знаний, если их действия не контролируются или если они не проинструктированы относительно использования устройства лицом, отвечающим за безопасность. Чтобы дети не могли играть с печью, не оставляйте их без присмотра.
9. Перед чисткой или обслуживанием прибора следует отсоединить вилку шнура питания от сетевой розетки.
10. Не рекомендуется использовать удлинители.
11. Если пылесос работает неправильно, отключите его от электросети и проконсультируйтесь с официальным сервисным агентом.
12. При повреждении шнура питания во избежание опасности он должен быть заменен производителем или его сервисным агентом, либо лицом с соответствующей квалификацией.
13. Не следует носить пылесос, держась за шланг.
    Для этого нужно использовать ручку на пылесосе.

1 СБОРКА ПЫЛЕСОСА

ОПЦИЯ

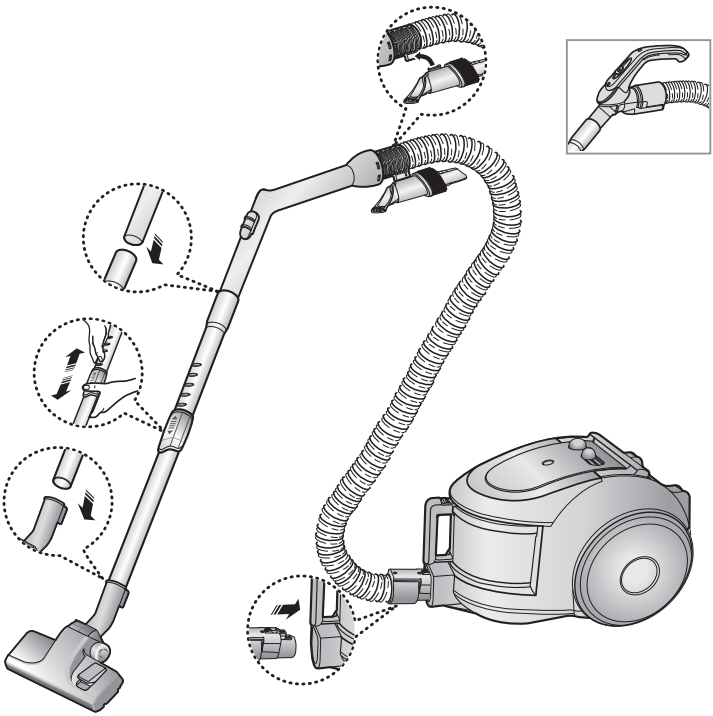

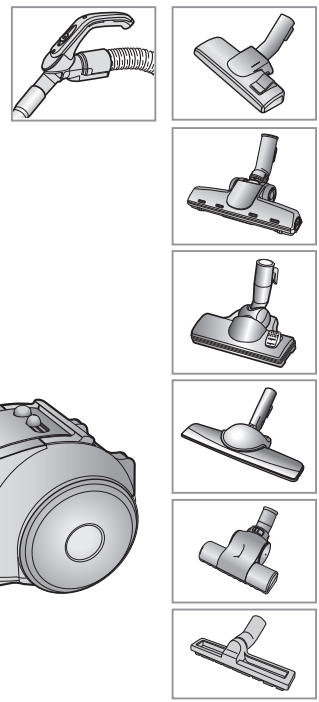

▶ Составные части могут отличаться в зависимости от модели.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не следует нажимать кнопку ручки пылесборника, перенося прибор.

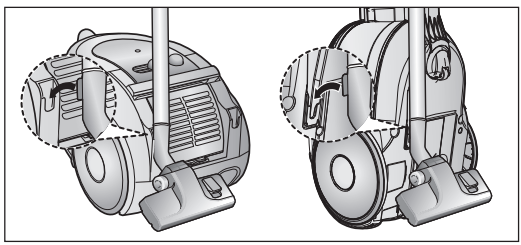

Храните насадку для чистки полов, зафиксировав ее в соответствующей подставке.

2 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПЫЛЕСОСА

2-1 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПИТАНИЯ

1) ИСПОЛНЕНИЕ С РЕГУЛЯТОРОМ

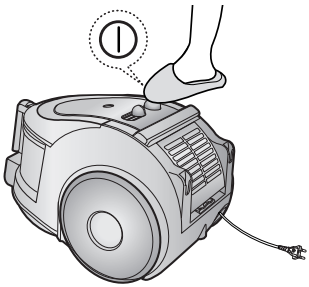

2) ИСПОЛНЕНИЕ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ

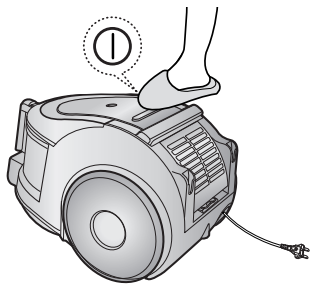

2-2 ШНУР ПИТАНИЯ

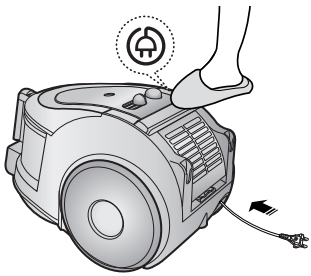

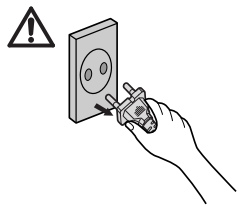

ПРИМЕЧАНИЕ

Отсоединяя сетевой шнура от электрической розетки, беритесь за штепсельную вилку, а не за сам шнур.

2-3 РЕГУЛЯТОР МОЩНОСТИ

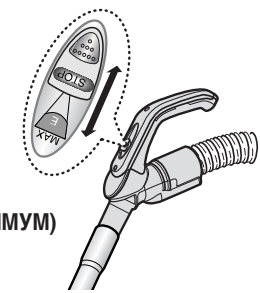

1) ИСПОЛНЕНИЕ С РЕГУЛЯТОРОМ МОЩНОСТИ НА РУЧКЕ (ОПЦИЯ)

- **УСТАНОВИТЕ РЕГУЛЯТОР В ПОЛОЖЕНИЕ STOP (СТОП)**

  Пылесос отключится (режим ожидания).

- **УСТАНОВИТЕ РЕГУЛЯТОР В ПОЛОЖЕНИЕ MAX (МАКСИМУМ)**

  Сила всасывания плавно возрастет до максимальной.

2) ИСПОЛНЕНИЕ С РЕГУЛЯТОРОМ НА КОРПУСЕ

- ШЛАНГ

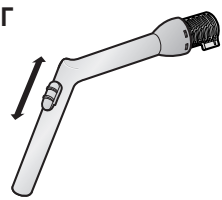

Чтобы снизить мощность всасывания для чистки штор, ковриков и других легких тканей, потяните заглушку до тех пор, пока не откроется отверстие.

- КОРПУС (ТОЛЬКО ДЛЯ РЕГУЛЯТОРОВ НА КОРПУСЕ)

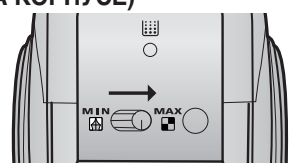

MIN = для деликатных поверхностей, например, штор.

MAX = для жестких полов и сильно загрязненных ковров.

2-4 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСАДОК

▶ Составные части могут отличаться в зависимости от модели.

ТРУБКА

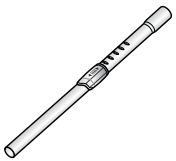

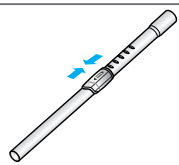

Длина телескопической трубки регулируется при помощи перемещения кнопки регулировки длины, расположенной в центре телескопической трубки, вперед и назад.

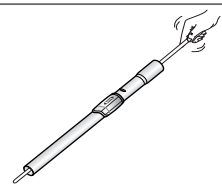

Отделите телескопическую трубку и установите самую короткую длину, чтобы проверить наличие засорения. Это позволяет легко устранить мусор, забивающий трубку.

НАСАДКА

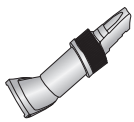

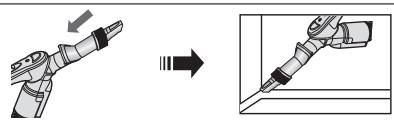

Наденьте насадку на конец ручки шланга.



Выдвиньте и поверните щетку для пыли для чистки в труднодоступных местах.



Чтобы воспользоваться инструментом для чистки обивки, нажмите насадку на конце ручки шланга в противоположном направлении.

ОПЦИЯ

▶ Чистка ковров

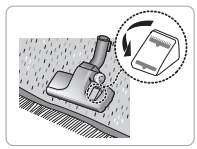

▶ Чистка полов

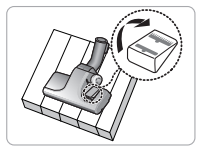

Установите переключатель щетки в соответствии с типом поверхности.

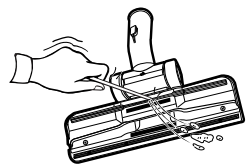

Полностью удалите мусор, блокирующий всасывающее отверстие.

ОПЦИЯ

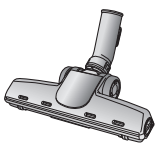

- Отсоедините прозрачную крышку для облегчения очистки.

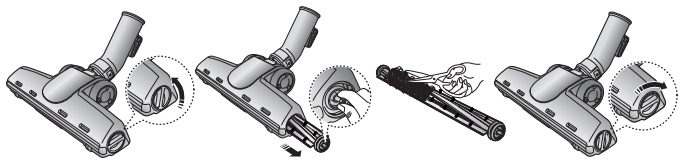

3 ОПОРОЖНЕНИЕ ПЫЛЕСБОРНИКА

1 Опция

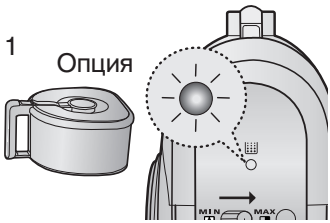

Как только пыль достигнет отметки MAX (максимум), или когда загорится индикатор заполнения контейнера для пыли, опустошите контейнер для пыли.

2

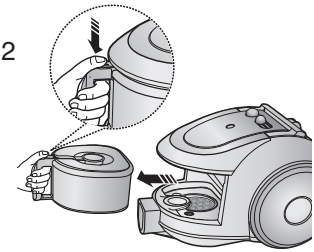

Извлеките пылесборник, нажав кнопку.

3

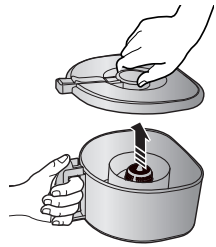

Отделите крышку пылесборника.

4

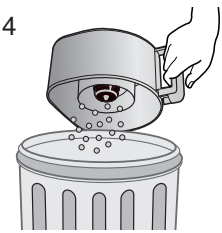

Опорожните пылесборник.

5

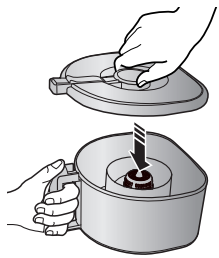

Застройте крышку пылесборника.

6

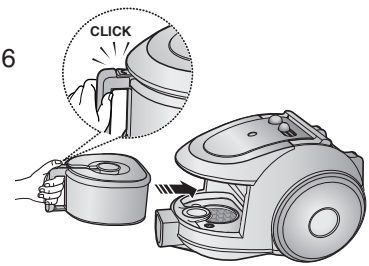

Перед использованием установите пылесборник в корпус пылесоса, нажимая на него, пока не услышите щелчка.

- Опорожняйте пыль в полиэтиленовый мешок (рекомендуется для людей, страдающих астмой/аллергией)

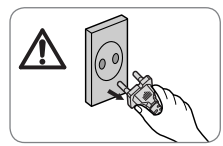

ПРИМЕЧАНИЕ

Пылесборник можно споласкивать холодной водой.

4 ОЧИСТКА КАССЕТЫ ВНУТРЕННЕГО ФИЛЬТРА

4-1 КОГДА СЛЕДУЕТ ЧИСТИТЬ ПАКЕТ ВНУТРЕННЕГО ФИЛЬТРА

- Если при уборке отмечается заметное снижение мощности всасывания, проверьте кассету внутреннего фильтра, как описано ниже.

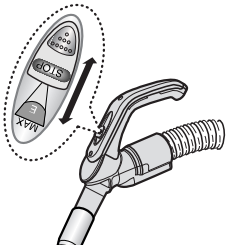

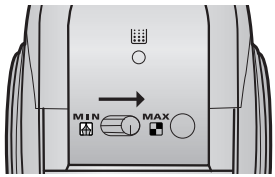

Установите мощность пылесоса в положение “MAX”

РЕГУЛЯТОР НА РУЧКЕ

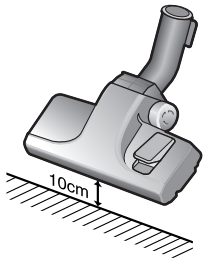

Если индикатор фильтра горит красным, когда всасывающее отверстие находится в 10 см над полом, фильтр необходимо почистить.

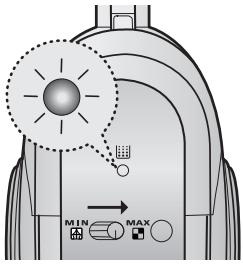

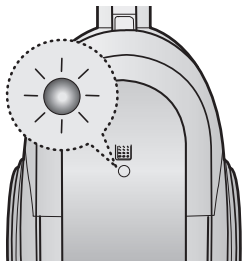

Когда индикатор загорается, кассету внутреннего фильтра (4-2) необходимо опорожнить, как показано на рисунках на следующей странице.

4-2 ЧИСТКА КАССЕТЫ ВНУТРЕННЕГО ФИЛЬТРА

1

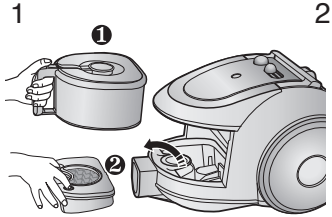

Извлеките емкость для сбора пыли и кассету внутреннего фильтра, как показано на исунке.

2

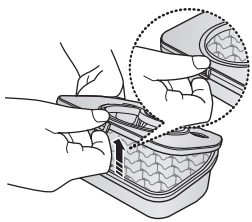

Снимите рамку крышки кассеты внутреннего фильтра.

3

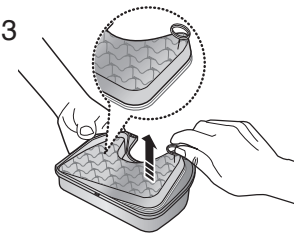

Извлеките губку и фильтр из пакета для сбора пыли.

4

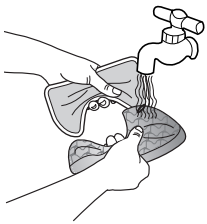

Промойте губку и кассету водой.

5

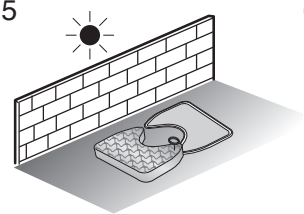

Просушите губку и фильтр в тени в течение не менее 12 часов.

6

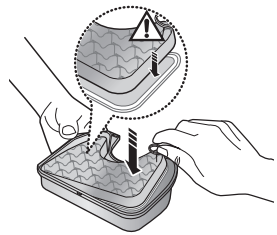

Установите губку и фильтр в пакет для сбора пыли.

7

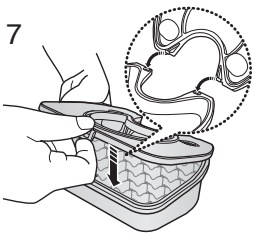

Перед установкой выровняйте крышку кассеты внутреннего фильтра и кассету внутреннего фильтра.

8

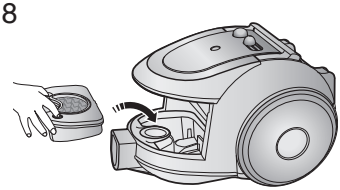

Поместите собранную кассету внутреннего фильтра в корпус пылесоса.

ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что фильтр полностью высох перед установкой его в пылесос. Он должен сохнуть как минимум 12 часов.

5 ЧИСТКА ФИЛЬТРА ДВИГАТЕЛЯ

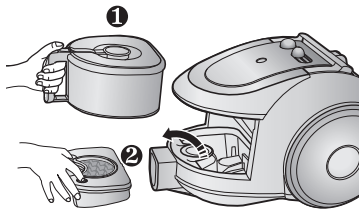

Извлеките емкость для сбора пыли и кассету внутреннего фильтра.

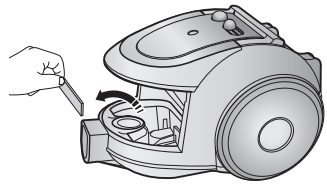

Извлеките фильтр защиты двигателя из пылесоса. Вытряхните пыль из фильтра и установите его назад в пылесос.

6 ЧИСТКА ВЫХОДНОГО ФИЛЬТРА

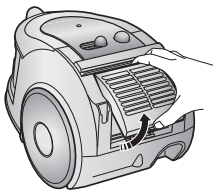

Чтобы извлечь фильтр, нажмите на рамку в задней части корпуса пылесоса.

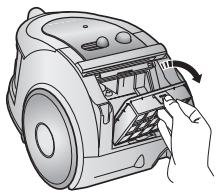

Вытащите фильтр за ушко.

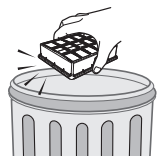

Очистите фильтр от пыли.

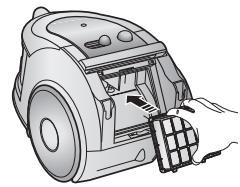

Поместите фильтр назад в корпус, вы должны услышать щелчок.

- В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

НЕИСПРАВНОСТЬ	ПРИЧИНА	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Двигатель не запускается	Отсутствует энергоснабжение. Отключение при перегреве.	Проверьте шнур, вилку шнура и розетку. Дайте двигателю остыть.
Мощность всасывания постепенно снижается	Насадка, всасывающий шланг или трубка забиты мусором.	Проверьте, не забиты ли эти компоненты и если да, то удалите из них мусор.
Шнур сматывается не до конца	Проверьте, не перекручен ли шнур питания, а также убедитесь в том, что его сматывание происходит равномерно.	Извлеките сетевой шнур на 2–3 м и нажмите кнопку сматывания шнура.
Пылесос не всасывает грязь	Трещина либо отверстие в шланге.	Проверьте шланг и, в случае необходимости, замените его.
Снижение мощности всасывания	Фильтр забит пылью.	Проверьте фильтр и, в случае необходимости, почистите его в соответствии с приведенными инструкциями.

MEMO

MEMO

SAMSUNG

SAMSUNG

5 ניקוי מסנן ההגנה של המנוע

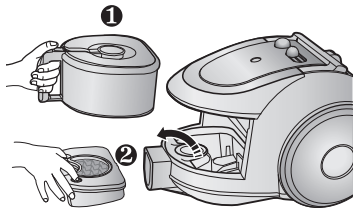

הוצא את מכל האבק וכלי האבק.

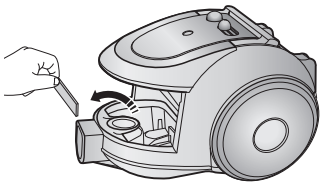

הסר את מסנן ההגנה על המנוע מהשואב-אבק.
נער ונקה ממנו את האבק והחזר אותו למכשיר.

6 ניקוי מסנן הפליטה

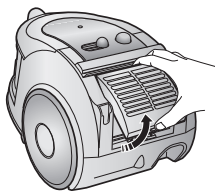

לחץ על חלק המסגרת הקשיחה בחלקו האחורי של הגוף המרכזי של השואב כדי להסיר אותה.

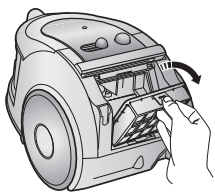

הוצא את המסנן באמצעות הלשונית.

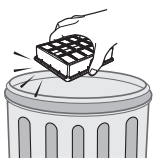

נקה את המסנן מאבק.

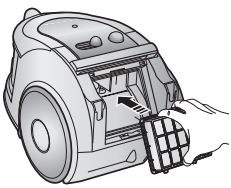

חבר את המסנן בגוף המרכזי עד שתישמע נקישה.

- אם אתה נתקל בבעיה

בעיה	סיבה	פתרון
המנוע אינו פועל.	אין אספקת מתח. אין זרם אוויר חם.	בדוק את הכבל, התקע והשקע. הנח לו להתקרר.
עוצמת השאיבה פוחתת בהדרגה.	אירעהחסימה בפייה, בפתח השאיבה או בצינור.	בדוק מה גורם לחסימה והסר את הגורם.
הכבל אינו חוזר חזרה עד הסוף.	בדוק אם הכבל אינו תקוע במשהו או קשור.	משוך החוצה כ-2 עד 3 מ' מהכבל ולאחר מכן לחץ שוב על לחצן ההחזרה.
השואב-אבק אינו שואב חלקיקי לכלוך.	סדק או חור בצינור.	בדוק את הצינור והחלף אותו בעת הצורך.
שאיבה בעוצמה נמוכה או הולכת ופוחתת	המסנן מלא אבק.	בדוק את המסנן ונקה לפי הצורך כפי שמתואר בהוראות.

4-2 ניקוי כלי האבק

1

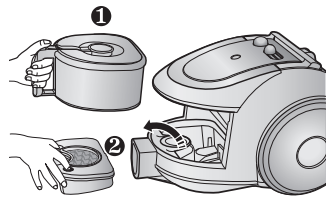

הסר את מכל האבק ואת כלי האבק כפי שמוצג להלן.

2

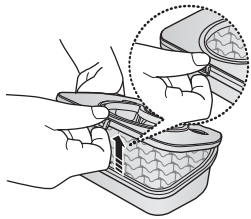

הסר את המסגרת הקשיחה ממכסה כלי האבק.

3

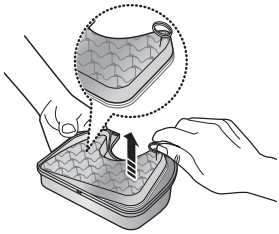

הסר את הספוג ואת המסנן מכלי האבק.

4

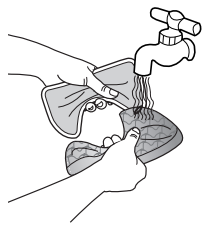

שטוף במים את הספוג ואת המסנן של כלי האבק.

5

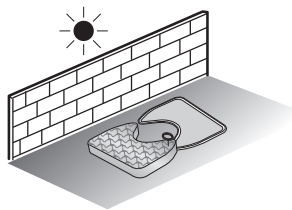

הנח לספוג ולמסנן להתייבש בצל במשך למעלה מ-12 שעות.

6

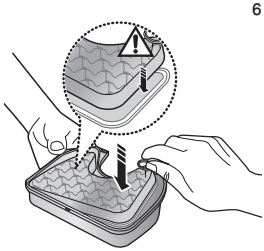

מקם את הספוג ואת המסנן בכלי האבק.

7

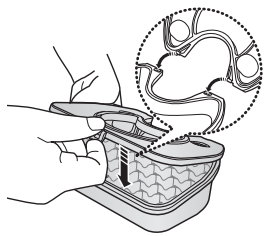

לפני שתחבר אותם מחדש, חבר היטב את כלי האבק ואת מכסה כלי האבק.

8

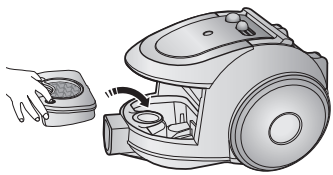

הנח את כלי האבק המורכב בגוף המרכזי של השואב-אבק.

הערה : ודא שהמסנן יבש לחלוטין לפני שתחבר אותו חזרה לשואב-אבק. יש להניח לו להתייבש במשך 12 שעות.

4 ניקוי כלי האבק

4-1 מתי לנקות את כלי האבק

- אם רמת השאיבה פוחתת באופן ניכר, בדוק את כלי האבק כפי שמתואר להלן.

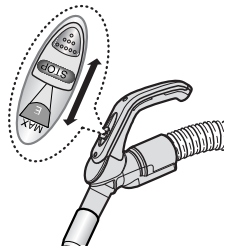

בקרת ידית

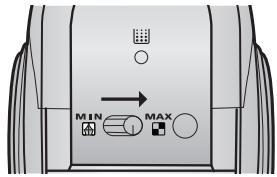

הגבר את עוצמת השואב למצב 'MAX' (מקסימלי)

אם מחוון הבדיקה של המסנן הופך לאדום כאשר הפתח נפוח בגובה של כ-10 ס"מ מעל לרצפה, יש לנקות אותו.

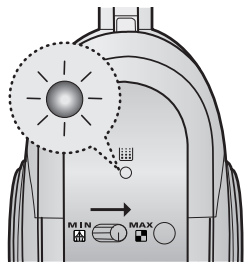

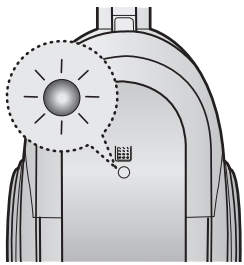

כאשר נורית המחוון נדלקת, רוקן את כלי האבק (4-2) כפי שמוצג באיורים שלהלן.

3 ריקון מכל נאבק

1

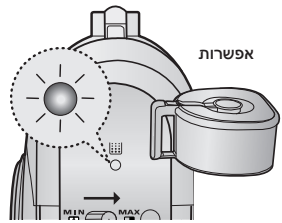

כאשר האבק מגיע לסימון MAX (מקסימלי) או כאשר נדלקת הנורית המעידה על מצב אבק "מלא", רוקן את מכל האבק.

2

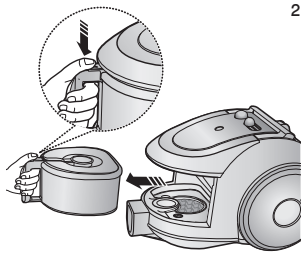

הוצא את מכל האבק באמצעות לחיצה על הלחצן.

3

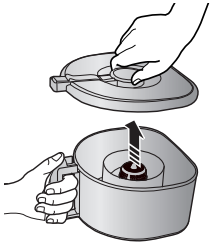

הרם את המכסה של מכל האבק.

4

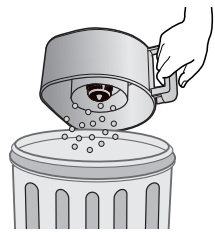

רוקן את האבק למכל.

5

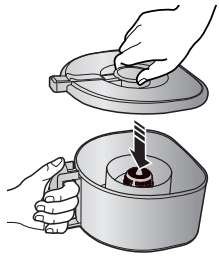

סגור את המכסה של מכל האבק.

6

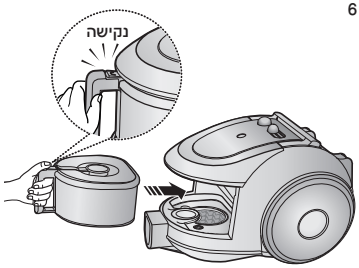

לפני השימוש, הצמד את מכל האבק לגוף המרכזי של השואב-אבק עד שיינעל בנקישה.

- יש לרוקן לשקית פלסטיק
(מומלץ למי שסובל מאסתמה או מאלרגיה)

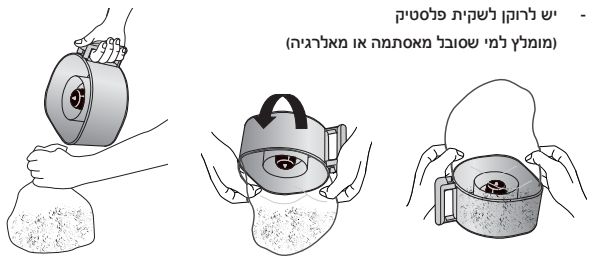

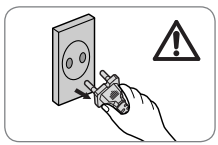

הערה

ניתן לשטוף את מכל האבק במים קרים

2-4 אופן השימוש באביזרים והתחזוקה שלהם

◀ המאפיינים עשויים להשתנות בהתאם לדגם.

צינור

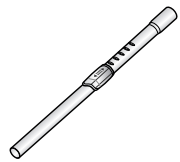

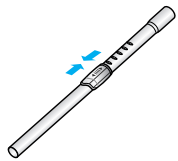

כוונן את האורך של הצינור החלול באמצעות החלקת לחצן הבקרה של האורך, הממוקם באמצע הצינור החלול, בתנועה קדימה ואחורה.

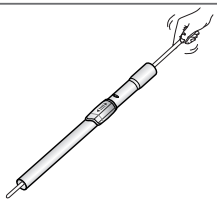

כדי לבדוק אם ישנן חסימות, הארך את הצינור החלול ולאחר מכן כוונן אותו פנימה כדי שיתקצר. פעולה זו מאפשרת פינוי של רכיבים שחוסמים את הצינור.

אביזר

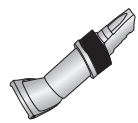

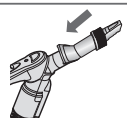



משוך את האביזר עד לקצה הידית של הצינור.





משוך וסובב את מברשת האבק לניקוי משטחים עדינים.





כדי להשתמש בחלק המיועד לריפוד, דחוף את האביזר עד הסוף, כלפי ידית הצינור ובכיוון ההפוך.

אפשרות

◀ ניקוי שטיחים

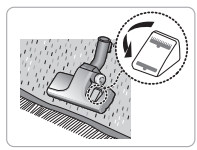

◀ ניקוי רצפה

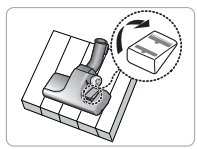

כוונן את לחצן הפתח בהתאם לסוג המשטח.

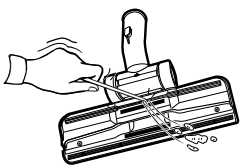

הסר את חומרי הפסולת אם הפתח חסום.

אפשרות

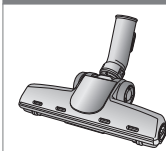

- הסר את מכסה התוף השקוף לניקוי בקלות רבה יותר.

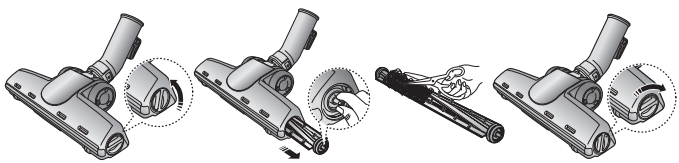

2 תפעול השואב

2-1 מתג הפעלה/כיבוי

1) סוג בקרת גוף

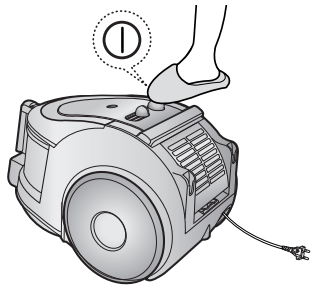

2) סוג הפעלה/כיבוי

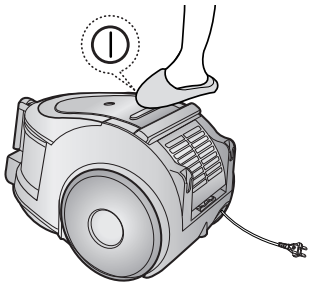

2-2 כבל מתח

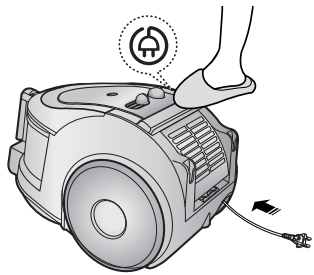

הערה

בעת הוצעת הכבל משקע החשמל, אחוז את התקע ומשוך אותו ולא את הכבל.

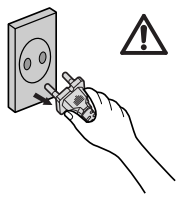

2-3 בקרת הפעלה

1) סוג בקרת החלקה בלבד (אופציונלי)

- **החלק למצב STOP (מופסק)**

השואב-אבק נכבה (מצב המתנה)

- **החלק למצב MAX (מקסימלי)**

יכולת השאיבה מתגברת בהדרגה עד למצב המקסימלי.

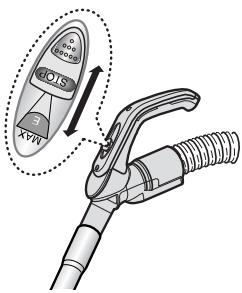

2) סוג בקרת גוף / סוג הפעלה/כיבוי

- **גוף (סוג בקרת גוף בלבד)**

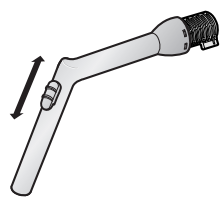

- **צינור**

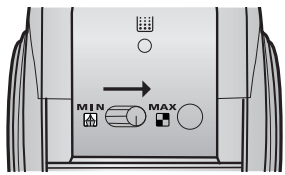

כדי לצמצם את רמת השאיבה בעת ניקוי וילונות, שטיחונים, ובדים עדינים, לדוגמה וילונות תחרה. **MIN** = למשטחים עדינים, לדוגמה וילונות תחרה.

עדינים אחרים, פתח את מסתם האוויר לרווחה. **MAX** = למשטח קשיח כגון רצפה או שטיחים כבדים.

1 הרכבת השואב

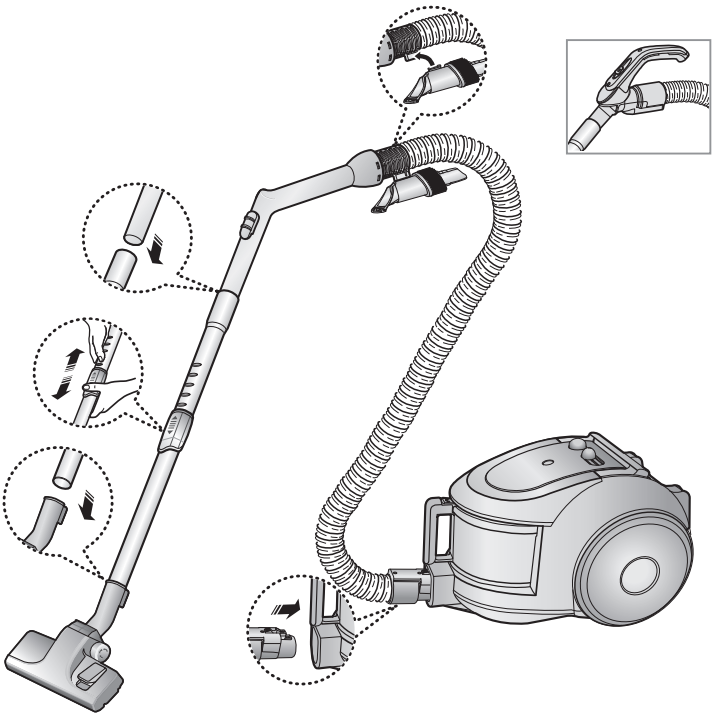

אפשרות

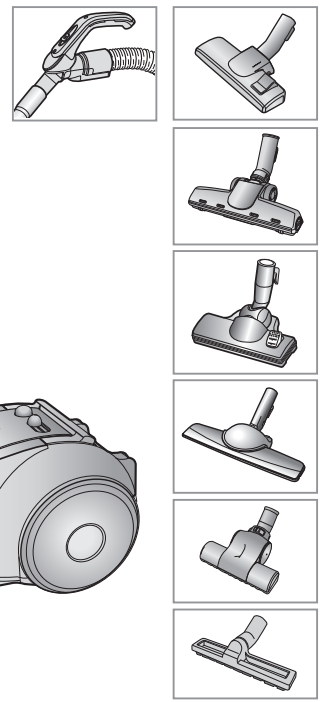

◄ המאפיינים עשויים להשתנות בהתאם לדגם.

זהירות

אין ללחוץ על הלחצן של מכל האבק בעת נשיאת המכשיר.

בעת האחסון, יש לקבע את הפייה בשואב.

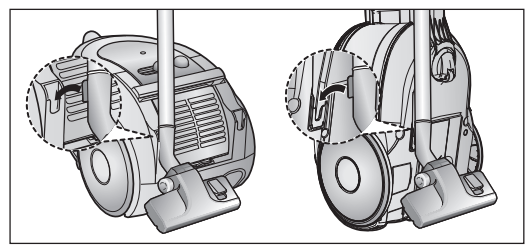

כללי זהירות חשובים

1. קרא את כל ההוראות בעיון. לפני ההפעלה, ודא שהמתח בשקע החשמל זהה לזה המסומן בלוחית הדירוג שבחלקו התחתון של השואב.
2. אזהרה: אין להשתמש בשואב-אבק כאשר השטיח או הרצפה רטובים.
   אין להשתמש בו כדי לשאוב נוזלים.
3. יש להשגיח היטב בעת שימוש בכל מכשיר חשמלי שהוא אם יש ילדים בקרבת מקום. אין לשחק בשואב-אבק - הוא אינו צעצוע. בשום מצב, אין להשאיר את השואב-אבק פועל וללא השגחה. השתמש בשואב-אבק רק לצורך השימוש הייעודי שלו כפי שמתואר בהוראות אלה.
4. אין להשתמש בשואב-אבק ללא מכל האבק. רוקן את מכל האבק לפני שיתמלא על-מנת שפעולת השאיבה תהיה כמה שיותר יעילה.
5. אין להשתמש בשואב-אבק לשאיבת גפרורים, אפר בוער או בדלי סיגריות. הרחק את השואב-אבק מכיריים וממקורות חום אחרים. החום עלול לפגוע בצורה או בצבע של חלקי הפלסטיק של היחידה.
6. יש להימנע משאיבת חלקים קשים וחדים משום שהם עלולים לפגוע בחלקי השואב. אין לעמוד על החלק שמתחבר לצינור. אל תניח חפצים בעלי משקל כבד על הצינור. אל תחסום את פתח השאיבה או את פתח הפליטה.
7. כבה את השואב-אבק באמצעות הלחצן במכשיר עצמו לפני שתוציא את התקע משקע החשמל. נתק את התקע מהשקע החשמלי לפני שתחליף את שקית האבק או לפני שתרוקן את מכל האבק. כדי להימנע מנזק אפשרי, אחוז בתקע והוצא אותו מהשקע ולא באמצעות משיכת כבל המתח.
8. מכשיר חשמלי זה אינו מיועד לשימוש של אנשים (כולל ילדים) עם יכולות גופניות, חושיות או שכליות מוגבלות, או היעדר ניסיון וידע, אלא אם הם נמצאים תחת השגחה או קיבלו הוראות לשימוש במכשיר על-ידי אדם שאחראי לביטחונם.
   יש להשגיח על ילדים כדי להבטיח שלא ישחקו במכשיר החשמלי.
9. יש לנתק את כבל המתח משקע החשמל לפני ניקיון או תחזוקה של המכשיר.
10. שימוש בכבל מאריך אינו מומלץ.
11. אם השואב-אבק אינו פועל כשורה, כבה את אספקת המתח והיוועץ בנציג שירות מוסמך.
12. אם כבל אספקת המתח ניזוק, החלפתו תתבצע על-ידי היצרן או נציג שירות או איש אחר מוסמך כדי למנוע סכנות אפשריות.
13. אין לשאת את השואב-אבק מהצינור.
    היעזר בידית שבחלקו העליון של השואב-אבק.

שואב-אבק

מדריך למשתמש

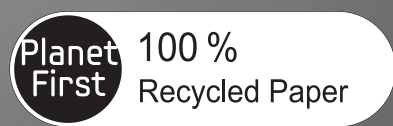

מדריך זה עשוי מ-100 % נייר ממוחזר.

- לפני שתפעיל את היחידה, קרא את ההוראות בעיון.
- לשימוש ביתי בלבד.

עברית

דמיין את האפשרויות

תודה שרכשת מוצר של Samsung.
לקבלת שירות מקיף יותר,
רשום את המוצר שלך באתר

www.samsung.com/register

SAMSUNG

Code NO. DJ68-00485F REV(0.0)